


Genmitsu

65/69mm Dust Shoe Assembly Guide

65/69mm Staubschutzschuh Montageanleitung

玄光 65/69mm ダストシュー組立ガイド

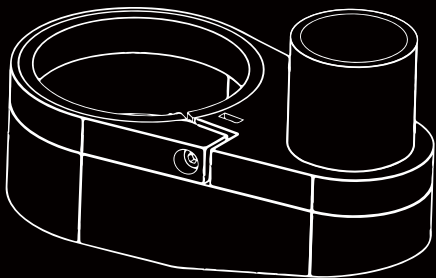

V1.0 Sept 2023

Welcome

Thank you for purchasing the Genmitsu 65/69mm Dust Shoe from SainSmart.

For technical support, please email us at support@sainsmart.com

Help and support is also available from our Facebook group. (SainSmart Genmitsu CNC Users Group)

Scan QR code to find information.




Scan To Find
CNC Resource

Specifications

Material	ABS
Weight	133g
Compatibility	Makita RT0700C (65mm)
	Dewalt DWP611 (69mm)
	Other ϕ 65/69mm router or spindle

Package List

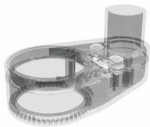

1 A set of dust shoe



2 65mm Gasket



3 M4 Nuts




4 M4*25
Allen Screw



5 Allen Key

Dimension

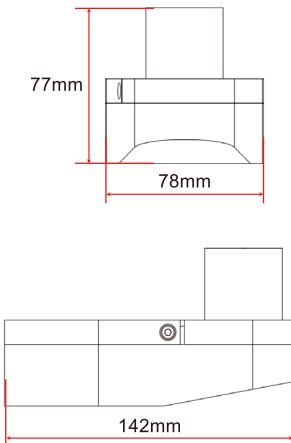



Note:

1. Make sure that the Top Cover of the dust shoe is secured tightly with screws from **step1**.
Also make sure that all magnets are firmly holding the dust shoe together without any obstructions
2. Make sure that the vacuum cleaner tube is inserted tightly before engraving so that it can better collect the dust.
3. The length of the vacuum cleaner tube should be long enough so that it will not affect the movement of the spindle or makes the dust shoe loose from the spindle.

Assembly Guide


STEP 1: Install the Top Cover (gasket is required for mounting on $\phi 65\text{mm}$ router)

Put the top cover together with the gasket into the router, adjust it to the position as shown, and tighten the M4x25 allen screw.

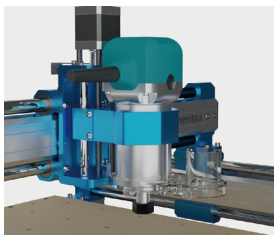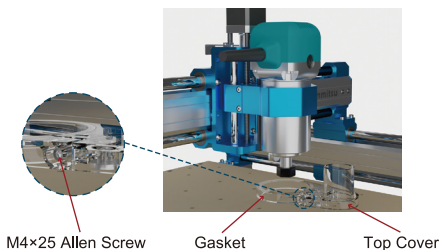


STEP 2: Install the Bottom Cover

Align the bottom cover with the top cover (3 tabs must be aligned) and the magnet will attach the bottom cover to the top cover.

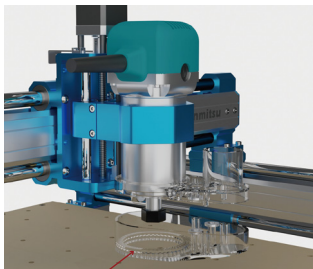


Bottom Cover

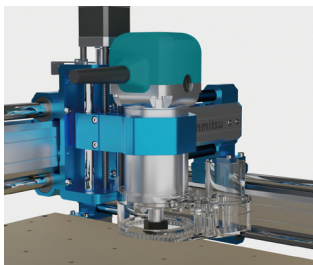


STEP 3: Install the Vacuum Cleaner Tube

Insert the vacuum cleaner tube with 32mm outer diameter into the tube connection of the dust shoe top cover.

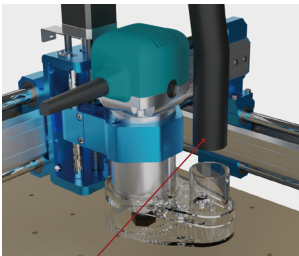


Vacuum Cleaner Tube

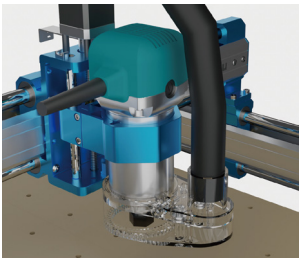

Mounting on a $\phi 69\text{mm}$ Router

If you are using a 69mm router, you will need to remove the gasket and then install the dust shoe according to step 1, step 2, and step 3.

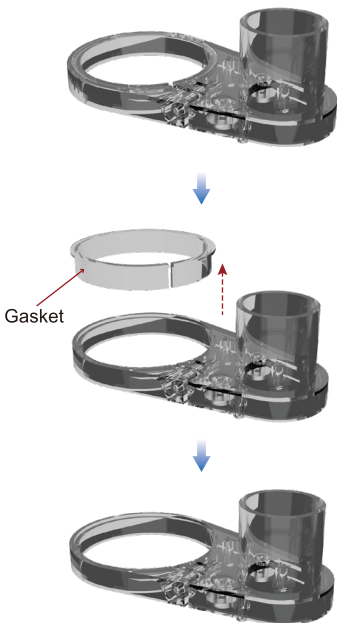

Willkommen

Vielen Dank für den Kauf des Genmitsu 65/69mm
Staubschutzschuhs von SainSmart.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, senden Sie
uns bitte eine E-Mail an support@sainsmart.com

Hilfe und Unterstützung finden Sie auch in unserer
Facebook-Gruppe. (SainSmart Genmitsu CNC-Benutzergruppe)
Scannen Sie den QR-Code, um Informationen zu erhalten.




Scannen, um
CNC-Ressourcen
zu erhalten

Spezifikationen

Material	ABS
Gewicht	133g
Kompatibilität	Makita Oberfräse (65mm)
	Dewalt Oberfräse (69mm)
	Andere $\varnothing 65/69\text{mm}$ Oberfräse oder Spindel

Liste der Pakete



1 Ein Satz Staubschuhe



2 65mm Dichtung



3 M4-Muttern





4 4*25 Inbusschraube



5 Inbusschlüssel

Abmessungen

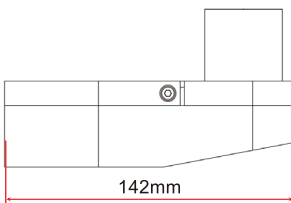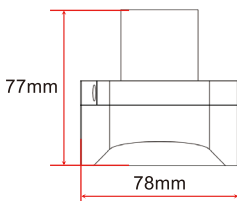


Anmerkung:

1. Vergewissern Sie sich, dass die obere Abdeckung des ist. Vergewissern Sie sich auch, dass alle Magnete den Staubschuh fest zusammenhalten und keine Hindernisse vorhanden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Staubsaugerrohr vor dem Gravieren fest eingesetzt ist, damit es den Staub besser auffangen kann.
3. Die Länge des Staubsaugerrohrs sollte lang genug sein, damit es die Bewegung der Spindel nicht beeinträchtigt oder der Staubschuh sich von der Spindel löst.

Montageanleitung

SCHRITT 1: Montieren Sie die obere Abdeckung (für die Montage an einer $\varnothing 65\text{mm}$ Oberfräse ist eine Dichtung erforderlich)


Setzen Sie die obere Abdeckung zusammen mit der Dichtung in die Oberfräse ein, richten Sie sie wie abgebildet aus und ziehen Sie die Inbusschraube M4*25 fest.

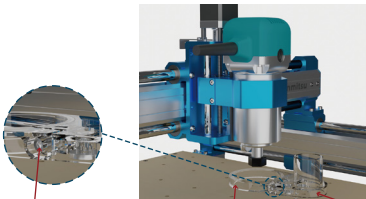

M4*25 Inbusschraube


Dichtung

Obere Abdeckung

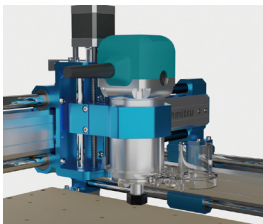


SCHRITT 2: Montieren Sie die untere Abdeckung

Richten Sie die untere Abdeckung an der oberen Abdeckung aus (3 Laschen müssen aufeinander ausgerichtet sein), damit der Magnet die untere Abdeckung an der oberen Abdeckung befestigt.

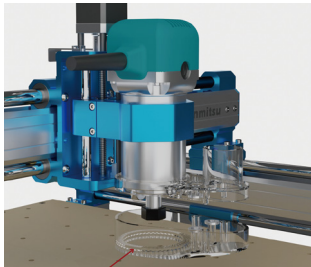


Untere Abdeckung

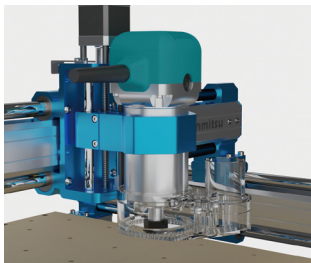


SCHRITT 3: den Staubsaugerschlauch installieren

Stecken Sie den Staubsaugerschlauch mit einem Außendurchmesser von 32 mm in den Schlauchanschluss der oberen Abdeckung des Staubschutzes.

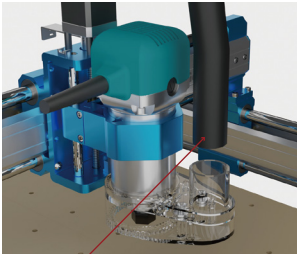


Staubsaugerschlauch

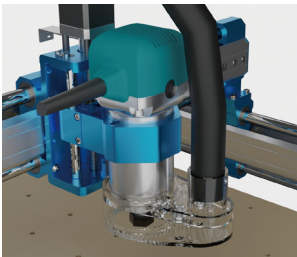

Montage auf einer $\phi 69\text{mm}$ Oberfräse

Wenn Sie eine 69-mm-Oberfräse verwenden, müssen Sie die Dichtung entfernen und dann den Staubschutzschuh gemäß Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3 montieren.

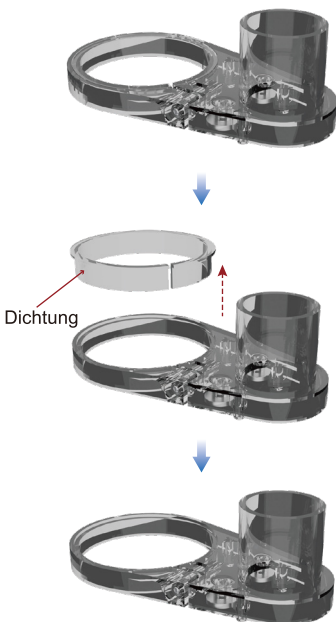

ようこそ!

このたびは、Genmitsu 65/69mm ダストシューをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

テクニカルサポートについては、support@sainsmart.comまでメールでお問い合わせください。

また、Facebookグループでもサポートを行っております。
(サインスマートGenmitsu CNCユーザーグループ)

QRコードをスキャンして情報を検索してください。




スキャンして探す
CNC 資料

仕様

材質	ABS
重量	133g
適合性	マキタ ルーター (65mm)
	デウォルト ルーター (69mm)
	その他φ65/69mmルーターまたはスピンドル

パッケージリスト

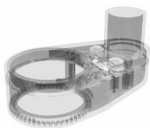

① ダストシューズ一式



② 65mm ガスケット



③ M4ナット




④ M4*25
六角ネジ



⑤ 六角レンチ

寸法

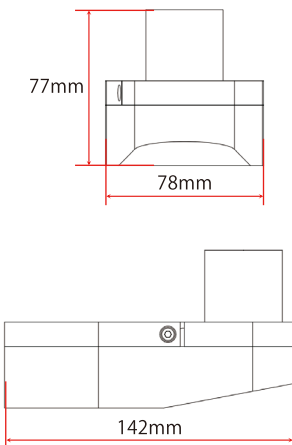



注:

1. ダストシューのトップカバーがステップ1のネジでしっかりと固定されていることを確認してください。また、すべてのマグネットがダストシューを障害物なくしっかりと固定していることを確認してください。
2. 彫刻する前に、掃除機チューブがしっかりと挿入されていることを確認してください。バキュームクリーナーチューブの長さは、スピンドルの動きに影響を与えたり、ダストシューがスピンドルから緩んだりしないよう、十分な長さにしてください。

組立ガイド


ステップ2: トップカバーの取り付け（φ65mmルーターに取り付ける場合はガスケットが必要です。）

トップカバーとガスケットをルーターにセットし、図の位置に合わせ、六角ネジM4×25を締めます。

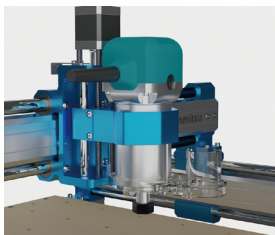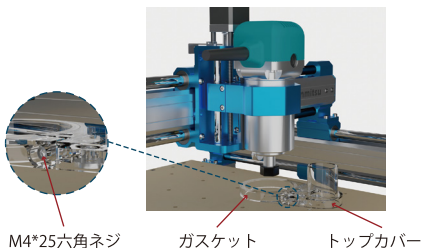


ステップ2: ボトムカバーの取り付け

ボトムカバーをトップカバーに合わせると（3つのタブを合わせる必要があります）、マグネットがボトムカバーをトップカバーに取り付けます。

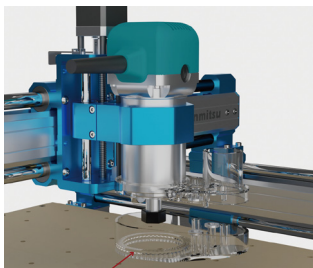


ボトムカバー

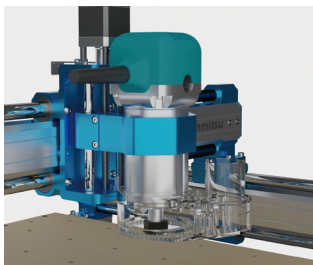


ステップ3: 掃除機チューブを取り付ける

外径32mmのバキュームクリーナーチューブをダストシュートトップカバーのチューブ接続部に挿入します。

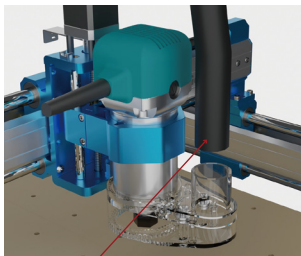

掃除機チューブを

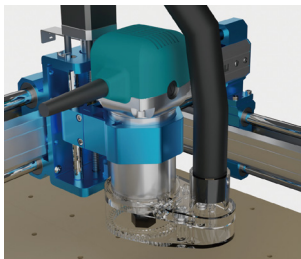

φ69mmルーターへの取り付け

69mmルーターを使用する場合は、ガスケットを取り外し、ステップ1、ステップ2、ステップ3に従ってダストシューを取り付ける必要があります。



Genmitsu

If you need any assistance, please contact us via:

✉ Email: support@sainsmart.com

 Facebook messenger: <https://m.me/SainSmart>

Help and support is also available from our Facebook Group



Vastmind LLC, 5892 Losee Rd Ste.132, N. Las Vegas, NV 89081