


Genmitsu

Milling Machine Tramming Tool

Fräsmaschine Stampfwerkzeug

フライス盤トラミングツール

User Guide

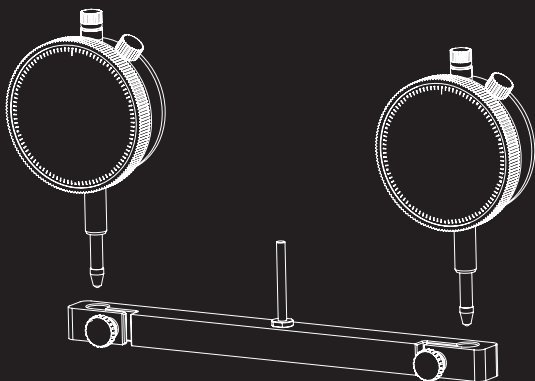

V1.0 August. 2024

Welcome

Thank you for purchasing the Genmitsu Milling Machine Tramming Tool from SainSmart.

For technical support, please email us at support@sainsmart.com.

Help and support is also available from our Facebook group.
(SainSmart Genmitsu CNC Users Group)

Scan the QR code to find information.




Scan To Find
CNC Resource



Scan To Join
User Community

Package List



1/8 inch Shaft



1/4 inch Shaft



1/2 inch Shaft




Tramming Tool Body



(2) Dial Indicator




Dimension

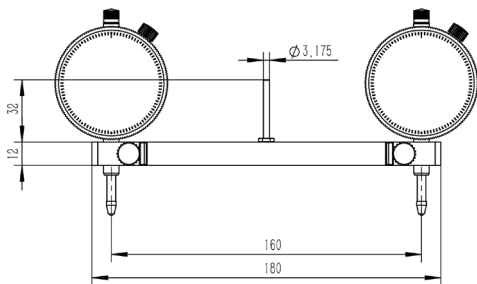

unit of measure: mm

Step One: Mounting Clamping Shaft


1. Please select the appropriate clamping shaft according to the size of the spindle fixture you are using.
2. Use an open-end spanner to tighten the clamping shaft onto the tramming tool body.

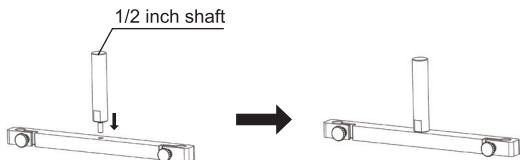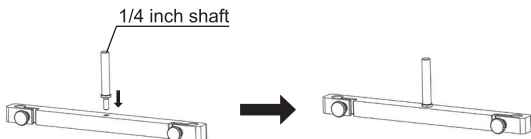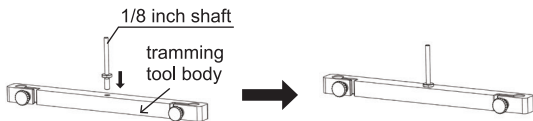

Step Two: Installation of Dial Indicator


Insert the dial indicator into the body of the tramming tool and tighten the clamping knob to secure it.

1. When measuring the perpendicularity between the spindle and the spoilboard, installing a dial indicator is recommended, then rotating the spindle and observing the gauge reading.
2. To measure the level of the spoilboard, it is recommended to install two dial indicators, which will increase the measuring range.

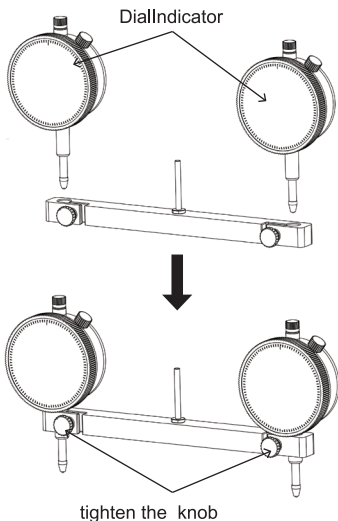

Step Three: Installation of Tramming Tool

1. Insert the tramming tool into the spindle clamp and then tighten the spindle clamp

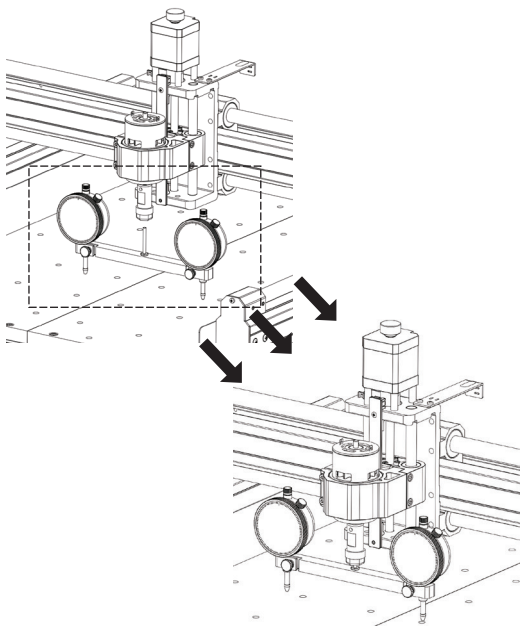

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Genmitsu Fräsmaschine Stampfwerkzeug Erweiterungssatz von SainSmart entschieden haben.

Für technische Unterstützung senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@sainsmart.com.

Hilfe und Unterstützung finden Sie auch in unserer Facebook-Gruppe. (SainSmart Genmitsu CNC Users Group)

Scannen Sie den QR-Code, um Informationen zu erhalten.




**Scannen, um
CNC-Ressourcen
zu erhalten**



**Scannen, um
der Gruppe
beizutreten**

Liste der Pakete



1/8-Zoll-Welle



1/4-Zoll-Welle



1/2-Zoll-Welle




Tramming-Werkzeugkörper



(2) Messuhr



Dimension

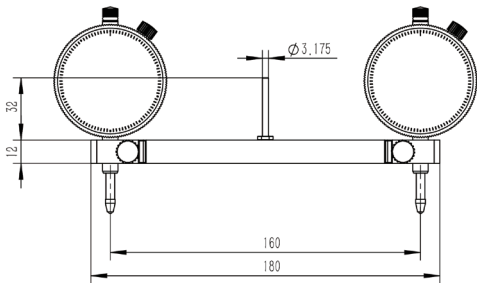

Maßeinheit: mm

Schritt Eins: Montage der Spannweile


1. Bitte wählen Sie die passende Spannweile entsprechend der Größe der von Ihnen verwendeten Spindelhalterung.
2. Benutzen Sie einen Maulschlüssel, um den Spannschaft auf den Körper des Spannwerkzeugs zu spannen.

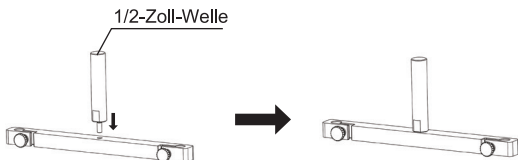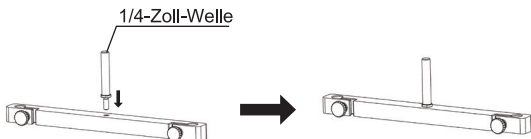

Schritt Zwei: Installation der Messuhr

Stecken Sie die Messuhr in das Gehäuse des Klemmwerkzeugs und ziehen Sie den Klemmknopf fest, um sie zu sichern.


1. Wenn Sie die Rechtwinkligkeit zwischen der Spindel und dem Abraumbrett messen möchten, sollten Sie eine Messuhr installieren, die Spindel drehen und den Messwert beobachten.
2. Um die Höhe des Abraumbretts zu messen, empfiehlt es sich, zwei Messuhren zu installieren, wodurch sich der Messbereich vergrößert.

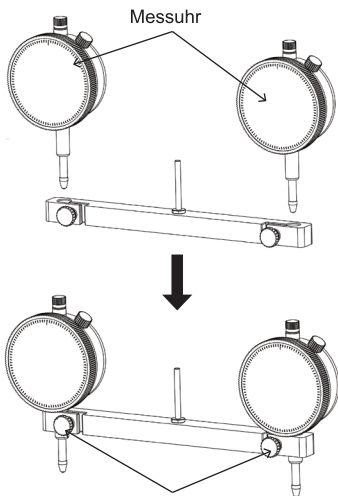

Ziehen Sie den Drehknopf fest

Schritt Drei: Installation des Stopfwerkzeugs

1. Setzen Sie das Klemmwerkzeug in die Spindelklemme ein und ziehen Sie die Spindelklemme fest.

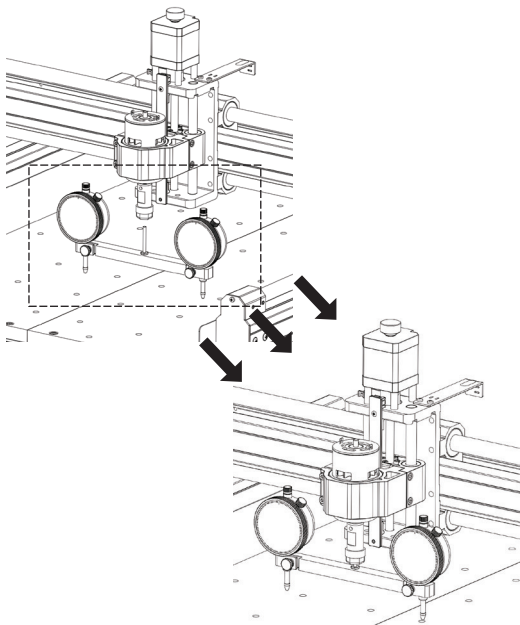

ようこそ

このたびは、Genmitsu Milling Machine Tramming Toolをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

テクニカルサポートについては、support@sainsmart.com まで電子メールでお問い合わせください。

ヘルプとサポートはFacebookグループからもご利用いただけます。(サインスマート玄光CNCユーザーグループ)

QRコードをスキャンして情報を探す。




スキャンして探す
CNC 資料



スキャンして入会する
ユーザー交換会

パッケージリスト



1/8インチシャフト



1/4インチシャフト



1/2インチシャフト




トラミングツールボディ



(2)ダイヤル・インディカ




寸法

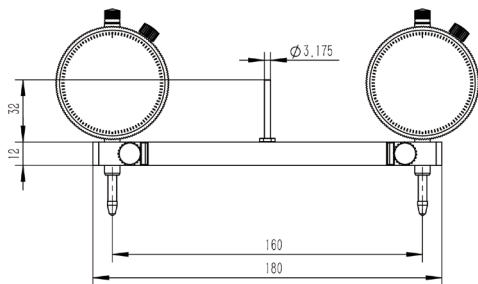

単位：mm

ステップ1：クランプシャフトの取り付け


1. 使用するスピンドル固定具のサイズに合わせて、適切なクランプシャフトを選択してください。
2. オープンエンドスパナを使用して、クランプシャフトをトラミングツール本体に締め付けます。

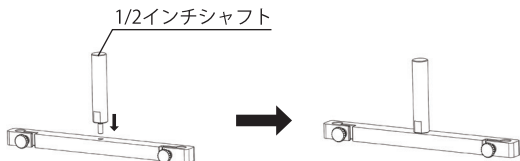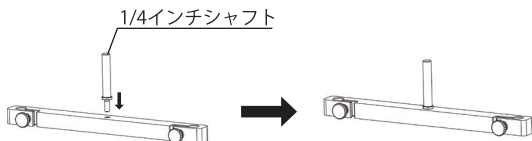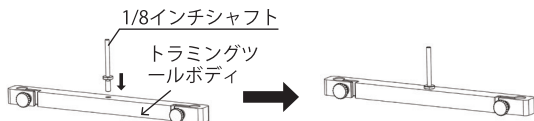

ステップ2：ダイヤルインジケータの取り付け


ダイヤルインジケータをトラミングツールの本体に挿入し、クランプノブを締めて固定します。

1. スピンドルとスポイルボードの直角度を測定する場合、ダイヤルインジケータを取り付け、スピンドルを回転させ、ゲージの読み取り値を観察することをお勧めします。
2. スポイルボードのレベルを測定する場合は、ダイヤルインジケータを2個取り付けることをお勧めします。

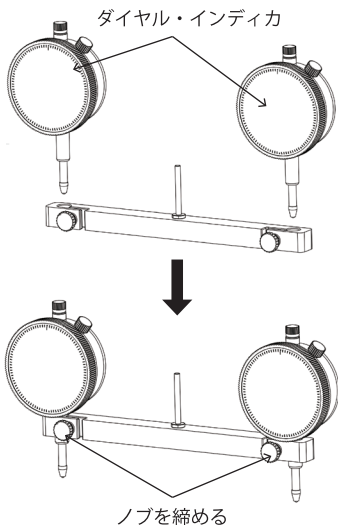

ステップ3：トラミングツールの取り付け

1. トラミングツールをスピンドルクランプに挿入し、スピンドルクランプを締めます。

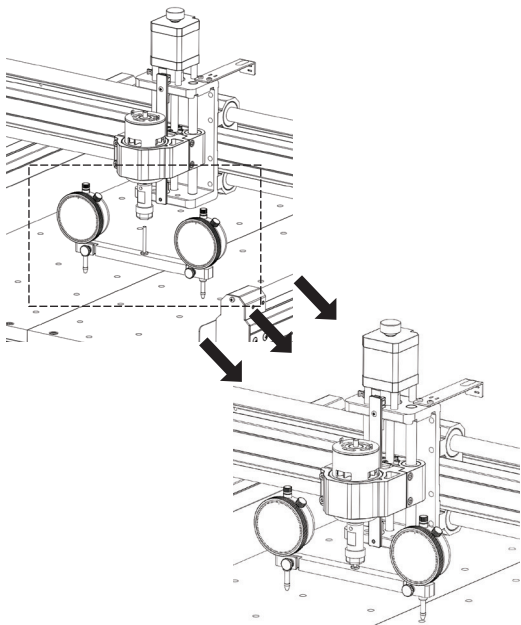

Genmitsu



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



DOWNLOAD FROM THE APP STORE

**Helpdoc wifi
module resource**



If you need any assistance, please contact us via:

✉ Email: support@sainsmart.com



Facebook messenger: <https://m.me/SainSmart>

Help and support is also available from our Facebook Group



Vastmind LLC, 2330 Paseo Del Prado, C303, Las Vegas, NV 89102